


FESTER- UND TÜR-INSEKTENSCHUTZGITTER, PLISSIERTE INSEKTENSCHUTZGITTER


1. TYPEN

FESTE INSEKTENSCHUTZGITTER

Typ C

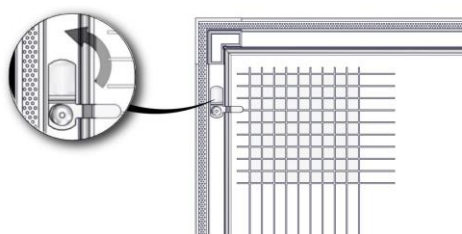


Typ E

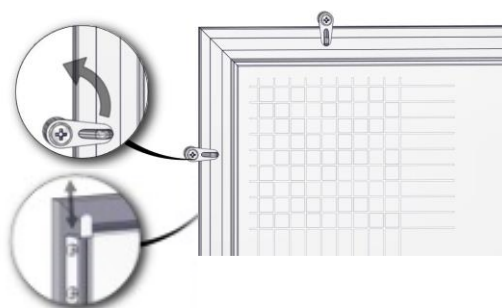


INSEKTENSCHUTZ-ROLLO

Typ F10

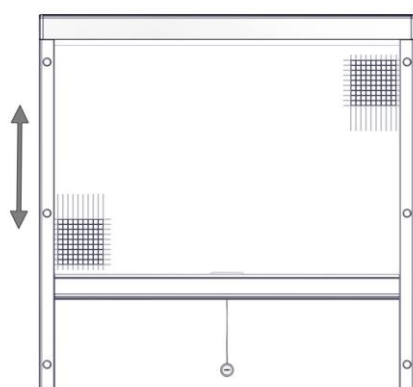


Typ G10

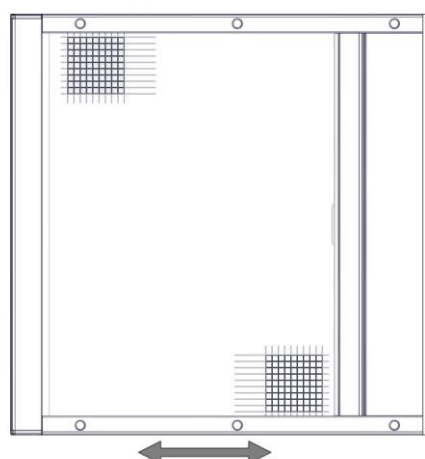

TÜR-INSEKTENSCHUTZGITTER

Typ H1

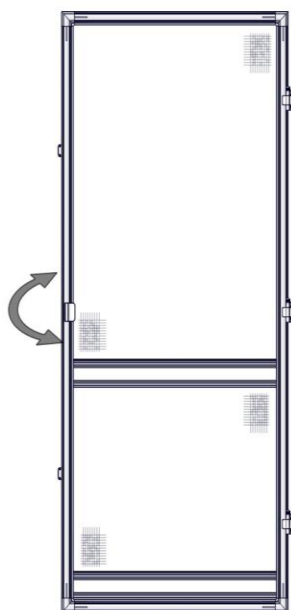


Typ H2




PLISSIERTE INSEKTENSCHUTZGITTER

Typ PS1, PS1 V

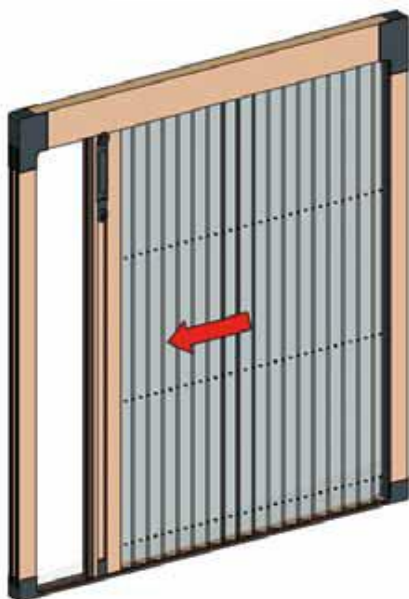

Typ PS2, PS2 V

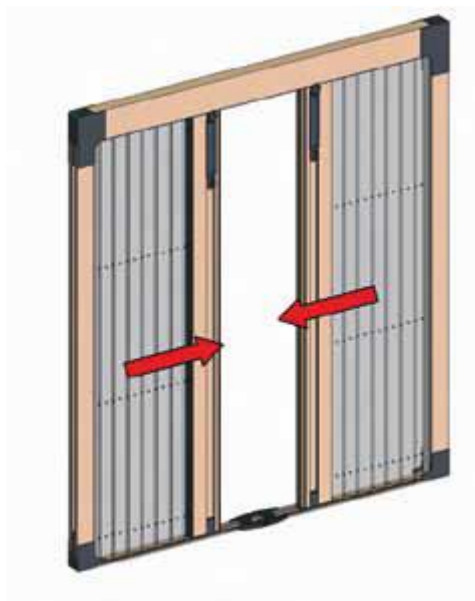


Gültigkeit der Anleitung: 13.3.2024

Typ PS3 V



Typ PS4 V

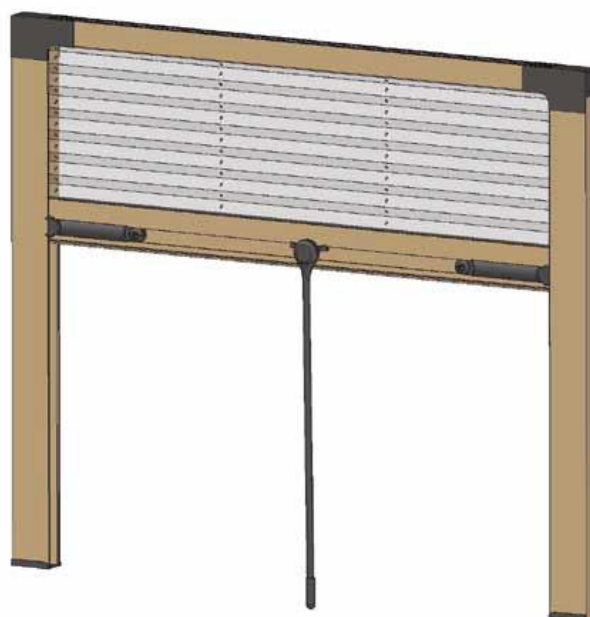

BESCHREIBUNG DER BETÄTIGUNG DES INSEKTENSCHUTZ-ROLLOS:

Vertikales Insektenschutz-Rollo G10: Ziehen Sie am Griff, um das Rollo zu öffnen oder zu schließen.

Horizontales Insektenschutz-Rollo F10: Ziehen Sie an der Schnur, um das Rollo hochzuziehen oder herunterzufahren. Ziehen Sie, bis das Netz in der Endposition einrastet, oder behelfen Sie sich, indem Sie von Hand an dem unteren Profil ziehen. Die Bremse sorgt dafür, dass sich das Insektenschutzgitter langsam von alleine nach oben bewegt.

BESCHREIBUNG DER BETÄTIGUNG DES TÜR-INSEKTENSCHUTZGITTERS:

Tür-Insektenschutzgitter H1 und H2: Öffnen und schließen Sie das Insektenschutzgitter, indem Sie am Griff ziehen.

BESCHREIBUNG DER BETÄTIGUNG DES PLISSIERTEN INSEKTENSCHUTZGITTERS:

Vertikales plissiertes Insektenschutzgitter: Öffnen und schließen Sie das Insektenschutzgitter, indem Sie am Griff ziehen.

Horizontales plissiertes Insektenschutzgitter: Ziehen Sie am Griff oder an der Stange, um das Insektenschutzgitter hochzuziehen oder herunterzufahren.

2. INSTANDHALTUNG

Das Produkt erfordert keine besondere Instandhaltung. Wischen Sie die Oberfläche der Aluminiumprofile mit einem Staublappen oder einem angefeuchteten weichen Textiltuch oder Schwamm ab. Verwenden Sie nur Seifenlösungen ohne chemische Zusätze mit einer Temperatur von bis zu 30 °C. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel wie organische Verdünnungen, Lösungsmittel, Putzsande, Reinigungspasten, Dampferzeuger und stark alkalische Reinigungsmittel. Wenn das Netzgewebe verschmutzt ist (Staub), verwenden Sie regelmäßig eine feine Bürste oder einen auf niedrige Leistung einregulierten Handstaubsauger, um zu vermeiden, dass das Netzgewebe aus der Rahmenrinne herausgerissen wird oder darin ein Loch gerissen wird.

Gültigkeit der Anleitung: 13.3.2024

3

Bei dem plissierten Insektenschutzgitter PS1, PS2 und PS3 ist es wichtig, die untere Führungsschiene sauber zu halten. Zur Reinigung empfehlen wir die Verwendung eines Staubsaugers mit schmaler Düse und das regelmäßige Absaugen der Schiene einschließlich der umliegenden Fläche. Wenn die Schiene nicht sauber gehalten wird, kann es nicht nur zu übermäßigem Verschleiß kommen, sondern auch zum Verschleiß anderer beweglicher Teile des Systems. Der Kord kann auch reißen und das gesamte System kann seine Funktionalität verlieren.

HINWEIS:

Achten Sie darauf, das Netzgewebe vorsichtig zu reinigen, um sein Durchdrücken oder andere Beschädigungen zu vermeiden.

Montieren Sie beim Fensterputzen das Produkt vom Fenster ab (bei Rollnetzen rollen Sie sie hoch), damit das Insektenschutzgitter nicht beschädigt wird und beim Reinigen nicht hindert.

Schützen Sie das Produkt während der Bauanpassungen und beim Ausmalen vor Verunreinigung.

3. SICHERHEITSHINWEISE

DAS FENSTER-INSEKTENSCHUTZGITTER DIENT AUS SICHERHEITSSICHT NICHT ALS SCHUTZ VOR DEM HERAUSFALLEN AUS DEM FENSTER!

- Handhaben Sie das Produkt nicht gewaltsam, wenn es ein Hindernis gibt, das an seiner Bewegung hindert.
- Hängen Sie keine Gegenstände an das Produkt (insbesondere den Netzrahmen und das Netzgewebe).
- Vermeiden Sie mechanische Beanspruchung und Beschädigung des Produkts.
- Es ist verboten, Gegenstände an die Betätigungsschnur des Rollnetzes und an den Griff des Türnetzes zu hängen.
- Handhaben Sie während der Verwendung schonend das Produkt, insbesondere bei der Reinigung.

BEMERKUNGEN:

- Wenn das Produkt nicht funktionsfähig ist, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an die Montagefirma, die die Montage durchgeführt hat.
- Die Produktabbildung entspricht möglicherweise nicht in allen Details der Wirklichkeit. Der Hersteller behält sich das Recht auf Änderungen vor.
- Entsorgen Sie das Produkt nach Ende der Nutzungsdauer nicht im Hausmüll. Die im Produkt verwendeten Materialien können getrennt und in Übereinstimmung mit den geltenden Abfall- und Umweltschutzvorschriften übergeben werden. Informationen zu Abfallsammelstellen erhalten Sie bei Ihrer Behörde der örtlichen Selbstverwaltung